



Prise en mains

Félicitations,

Vous êtes l'heureux propriétaire de la montre connectée Veabuddy.

La Veabuddy est le fidèle compagnon de votre smartphone (Android, Iphone et Windows) .

Elle affiche sur son écran en même temps qu'une vibration, toutes les notifications que vous avez demandé à votre smartphone et sans le sortir de votre poche. Elle télécommande votre smartphone et lui donne certaines informations grâce à ses sensors.

Vous êtes maintenant **libres et connectés.**


Ce petit guide va vous donner les premières clés pour profiter très rapidement de votre Buddy.

Le manuel détaillé se trouve sur notre site:

<http://www.veabuddy.fr/manuel>



Faisons connaissance

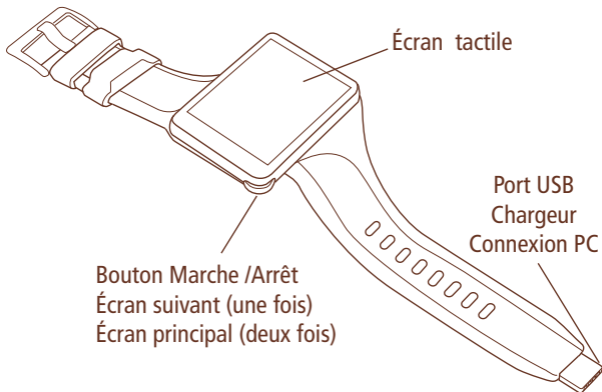

Chargement de la batterie

La Veabuddy possède un port USB au bout du bracelet. Votre chargeur est toujours avec vous. Branchez votre Buddy à la prise fournie ou sur n'importe quel port USB pour la charger. Nous avons ajouté un petit accessoire, une rallonge extensible, pour charger votre montre au PC plus confortablement.

Si elle est éteinte, vous verrez une icône désignant une batterie avec une petite animation, celle-ci s'arrêtera à la fin du chargement.

Si elle est allumée, allez dans le menu réglages en descendant l'écran, vous verrez l'animation de chargement.

Allumage

Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes, vous verrez apparaître le logo VEA.

La montre est maintenant prête à se connecter.


Application


Télécharger l'application sur votre store selon votre OS. Avant de connecter l'application, il faut tout d'abord jumeler la montre au smartphone.

Jumelage



Smartphone mode

1. Allumez la VEAbuddy.
2. Allez sur le menu Bluetooth de votre smartphone
3. Vérifiez que le Bluetooth de la montre soit visible sur les réglages de la montre,
4. Rechercher la Veabuddy, Connectez la Veabuddy et le smartphone
5. Ouvrez l'application et appuyez sur connectez. La loupe va tourner puis se fixer.
6. Pour vérifier si la montre est bien jumelée, descendre l'écran réglages et vous verrez en haut à droite l'icône Bluetooth .

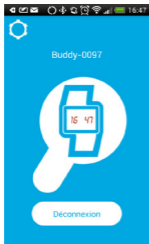

Si la connexion s'est faite, la montre se synchronise avec votre smartphone et vous aurez l'heure et la montre sera en français.



Solo mode

Pour ce mode c'est la montre qui va gérer la connexion avec l'oreillette.




1. Allumez l'oreillette,
2. Descendez l'écran réglages de la Buddy
3. Appuyer sur réglages
4. Appuyez sur bluetooth
5. Appuyez sur la loupe
6. La recherche démarre
7. Appuyez sur l'appareil trouvé, sur l'oreillette
8. Suivez les indications jusqu'à l'appairage
9. Une fois appairé, la Buddy se connectera automatiquement à l'oreillette choisie

Les différents écrans de votre Buddy



Smartphone mode



L' écran principal de la buddy se compose de 4 icônes (raccourcis) et au centre l'heure (raccourci de l'Agenda) .

Pour pouvoir atteindre les autres écrans, il faut pousser l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.


Le bouton peut aussi faire défiler les écrans, une fois l'écran passe à l'écran suivant. Deux fois, nous retournons à l'écran principal où s'affiche l'heure.

Pour atteindre les réglages il faut faire descendre l'écran de haut en bas.

Configuration des raccourcis de la première page

Allez dans les réglages en descendant l'écran à partir de la page principale et choisir les 4 fonctions que vous utiliserez le plus souvent en les cochant sur la liste .

Elle s'afficheront sur la page principale.Vous pouvez bien sûr changer autant de fois que vous le souhaitez.



SMS et appels Sur cette page , vous pourrez voir le nombre d'appel reçus en appuyant vous les verrez. une fois lu, le numéro disparaît, mais la liste de messages reste ou la liste de numéro reste.

Vous pouvez:


- acceptez l'appel
- le refusez
- rappelez quand vous le voudrez
- envoyer un message enregistré
- une fois lu, la liste reste

Agenda

La montre récupère les rendez vous notés sur le le smartphone. Pour y accéder rapidement , appuyer sur l'heure sur la page principale (raccourci)

GPS

La montre récupère le chemin que vous avez demandé à votre smartphone et vous guide.Elle va aussi vous montrer votre localisation.



Musique

Télécommandez la musique de votre smartphone. Pour régler le son descendez l'écran. Pour Android sur les réglages de l'appli, veuillez choisir l'appli que vous utilisez pour la musique.

Podomètre

En montant l'écran, apparaît l'écran de vos informations personnelles (poids, taille, âge). En descendant l'écran, apparaît la page pour définir vos objectifs : la durée ,le nombre de pas, le nombre de calories, le nombre de km

Le podomètre fonctionne en tâche de fond. Une fenêtre apparaîtra pour vous informer que votre objectif est atteint, si vous souhaitez en ajouter un autre ou arrêter.

Réseaux sociaux

La montre demande l'autorisation de récupérer vos messages Facebook ou Twitter, le nombre de messages s'inscrit sur le côté et vous pouvez les lire.



Galerie


Vous pouvez récupérer les photos de votre smartphone .

Photos

La montre télécommande l'appareil photo de votre smartphone.



Mode Solo



Allez sur le menu réglage en descendant la page.

En bas, à droite choisissez le logo solo mode.

La page principale change et vous avez :

le podomètre, la musique, les photos, l'alarme, sur la page principale.

Le podomètre

fonctionne exactement comme celui du smartphone mode.

La musique

Vous devez ajouter votre musique dans la mémoire, la montre fonctionne comme une clé USB. La Veabuddy lit les musiques à partir de sa mémoire de 8 Go .

Les photos


Vous pouvez ajouter vos photos de votre PC à la montre comme pour la musique.

Le réveil

Vous allez régler l'heure et les jours .

Autres fonctions :

Siri pour iPhone peut être déclenché par votre montre . Nous travaillons aussi sur les autres OS.



Reveil de la montre par le mouvement

Votre montre sort du mode veille par le bouton , mais aussi par un mouvement du bras .

Ceci est vraiment une prise en mains rapide.

Vous pourrez télécharger la version complète sur notre site .

Merci pour votre attention

www.veabuddy.fr



N° de série
Date d'achat

GARANTIE

Revendeur:

Téléphone

Adresse

Client:

Téléphone

Adresse

www.veabuddy.fr

VEA garantit que la montre ne comporte aucun défaut de matériau, de conception et de fabrication pendant une période de un an à dater de l'achat (**ou de 6 mois pour les batteries**).

Si, pendant la période de garantie, ce produit devait être réparé dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, retournez-le au revendeur. La responsabilité de VEA et de son service de maintenance agréé se limitent au coût de la réparation et/ou du remplacement de l'unité pendant la période de garantie.

Un produit défectueux doit toujours être retourné au revendeur d'origine.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

1.La garantie est valable que si la carte de garantie est dûment remplie, et sous présentation de la preuve d'achat (la facture d'origine ou une confirmation du ticket de caisse), précisant la date de l'achat, le nom du revendeur, le modèle, le numéro de série, et le nom du produit soit VEA Buddy.

VEA se réserve le droit de refuser un SAV, si l'une de ces informations a été supprimée ou modifiée après l'achat d'origine du produit chez le revendeur.

2.VEA va alors réparer la partie défectueuse ou choisir de remplacer la montre.

3. Les réparations sous garantie doivent être effectuées uniquement par VEA ou ses partenaires agréés. La garantie ne couvre pas les réparations ou les dommages, qui peuvent en résulter, si la montre est réparée par un autre établissement. La réparation ou le remplacement pendant la période de garantie ne donne pas droit au prolongement ou au renouvellement de cette période. La réparation ou le remplacement direct sous les clauses de cette garantie peuvent être effectuées par des unités de remplacement reconditionnées aux fonctions équivalentes.

4. La garantie ne couvre pas les cas suivants :

- Vérifications, entretien, réparations et remplacements périodiques de parties, dus à l'usure courante.

- Abus ou mauvaise utilisation incluant, non exclusivement, le manquement à l'utilisation normale du produit conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien de VEA.
- Utilisation conjointe d'accessoires non approuvés par VEA pour l'utilisation de ce produit.
- Défaillance du produit due à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer, adapter ou modifier le logiciel approuvé par VEA et fonctionnant sur le produit.
- Fonctionnalité ou fonctionnement de services multimédia tiers et/ou contenus disponibles à partir du produit.
- Accident ou causes naturelles, ou toute cause hors du contrôle de VEA, provoquée par l'éclair, l'eau, le feu, les sinistres publics et une ventilation inadaptée.

- Modifications non-autorisées effectuées dans le but de conformer le produit aux normes techniques locales ou nationales, dans des pays pour lesquels le produit VEA n'a pas été conçu à l'origine.
- Détérioration de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par non-respect des consignes spécifiques de sécurité détaillées dans le manuel du produit.
- Réparations effectuées par des centres de maintenance non-agrèés, l'ouverture du produit par une personne non compétente.
- Chargement des batteries par d'autres chargeurs que ceux approuvés par VEA.

•Rupture ou manipulation évidente d'un joint d'étanchéité du compartiment ou des cellules de la batterie.

- Exposition à l'humidité ou à des conditions thermiques ou environnementales extrêmes, ou changements brutaux de ces conditions.

- Renversement de nourriture ou de liquide.

5.Certains paramètres personnels peuvent être perdus pendant la réparation ou le remplacement de votre montre. VEA décline toutes responsabilités en cas de pertes ou de modifications de d'informations de toute sorte et ne vous remboursera pas pour une telle perte. Vous devez faire des copies des informations stockées dans la montre.

6.Cette garantie n'affecte en rien les droits statutaires des consommateurs, ni les droits des consommateurs vis à vis du revendeur par rapport à son contrat d'achat ou de vente.

Seule cette garantie est valable, ni VEA, ni ses filiales ou distributeurs agréés, ne peuvent être poursuivis pour dommages accessoires ou indirects, fortuits ou non, pouvant survenir lors de la rupture de garantie expresse ou non de ce produit. 7.Si VEA répare ou remplace ce produit, le produit réparé ou remplacé sera couvert pendant la durée restante de la période de garantie initiale.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

